GENERATION FUTURE

DUST MANAGER

USER INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

IMPORTANT SAFETY REMINDERS

User's manual - This cleaner should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Ensure that these are fully understood before operating this appliance.

Only use attachments recommended or supplied by Hoover.

When using cleaning tools ensure that the cleaner is kept in the upright (parked) position. This will avoid possible damage to the carpet or floor covering. When cleaning stairs **DO NOT** position the cleaner above you.

Safety with Children, Elderly or the Infirm: Do not let children play with the appliance or its controls. Please supervise the use of the appliance by older children, the elderly and the infirm.

STATIC ELECTRICITY. Some carpets can cause a small build up of static electricity.
Any static discharge is not hazardous to health.

DO NOT use your cleaner out of doors or on any wet surface or for wet pick up.

Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes.

DO NOT pick up hard or sharp objects, matches, cigarette ends or other similar items.

DO NOT pick up flammable liquids such as cleaning fluids, petrol etc. or their vapours.

Aerosol sprays may be flammable. **DO NOT** spray near cleaner.

SUPPLY CORD. **DO NOT** run over the supply cord when using your cleaner or remove the plug by pulling on the supply cord.

FAULTS. **DO NOT** continue to use your cleaner if it appears to be faulty. If the supply cord is damaged stop using the cleaner IMMEDIATELY.
The supply cord must be replaced by an authorised Hoover service engineer to avoid a safety hazard.

AFTER USE. Switch the cleaner off and remove the plug from the electricity supply.
Always switch off and remove the plug before cleaning the appliance or attempting any maintenance task.
HOOVER SERVICE. To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hoover service engineer

Congratulations on the purchase of your new Hoover Dust Manager.

This highly advanced machine makes cleaning easier and more efficient.

You'll find it kinder to your carpets - and to you!

Please take the time to read this manual carefully.

You'll be ready to make the most of the special features only the new Hoover Dust Manager can offer!

WARNING! ELECTRICITY CAN BE EXTREMELY DANGEROUS

This appliance is double insulated and must not be earthed.
The plug is fitted with a 13 amp fuse.
IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue - NEUTRAL
Brown - LIVE

HOOVER®
DUST MANAGER

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 2 3/15/2011 2:38:07 PM

Effortless cleaning with your new Hoover DUST MANAGER

When first unpacking your cleaner please check all items are included:

Cleaner Body
Handle with securing screw
Crevice tool
Dusting Brush
Grooming Nozzle
Pet Hair and Allergen Remover*

DUST MANAGER

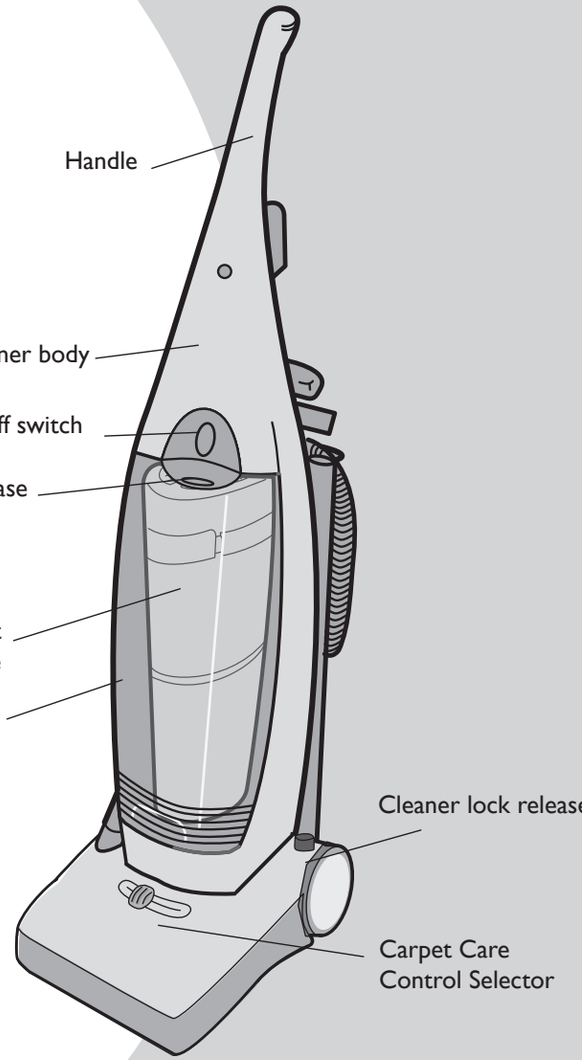

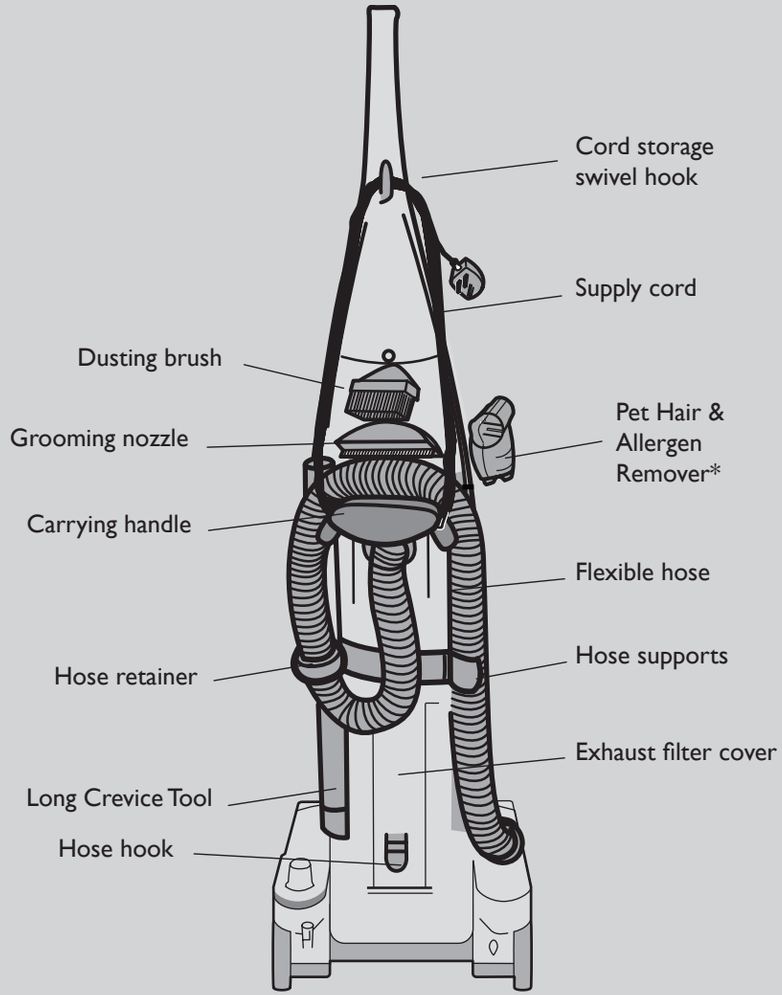

* Features may vary according to model

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 3 3/15/2011 2:38:07 PM

PREPARING TO USE YOUR CLEANER

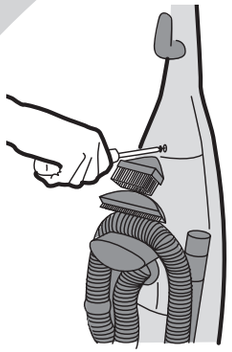

Insert handle into body of cleaner.
Slide into position.
Ensure handle is flush with body of cleaner.
Tighten large screw (pre-fitted to handle upper hole). Insert small screw into handle lower hole and tighten.

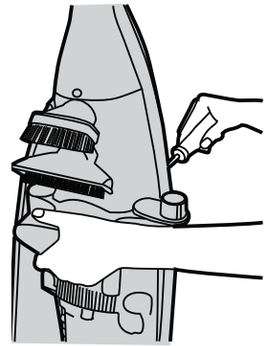

Affix carrying handle to the back of product

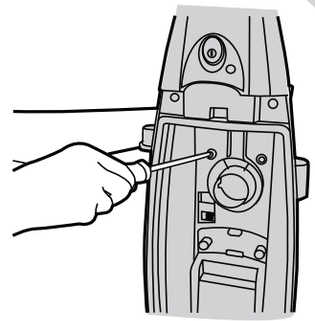

Screw top two provided screws to affix carrying handle in place

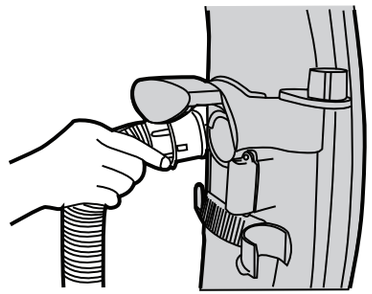

Connect hose to back of product.

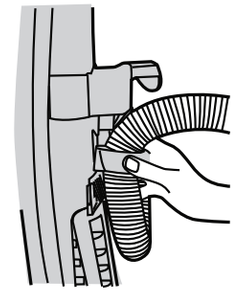

Latch hose retainer to hose support.

POWER SWITCH SETTING

Switching on and off

Push bottom of the On/Off switch to switch on.
Push top of the On/Off switch to switch off.

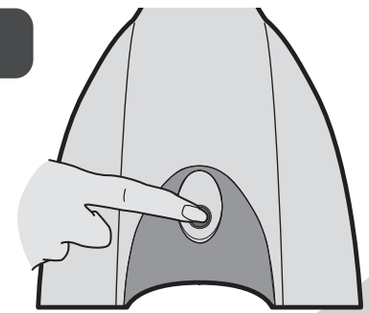

CARPET CARE CONTROL SELECTOR

The carpet care control selector raises or lowers the height of the nozzle. The nozzle height will not change until the handle is released. Try various settings until you get the best results for each of your carpets.

IMPORTANT: When cleaning hard floors such as vinyl or linoleum, move the "Carpet Care Control Selector" to the Hard floor position. Failure to do so may cause damage to the floor surface.

Ensure that the cleaner is in an upright (parked) position.

Slide selector to the position best suited to depth of carpet pile.

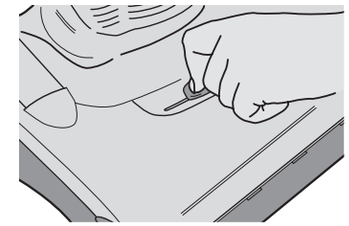

Note: Using this cleaner for loop carpets or carpets with pile greater than 30mm is not recommended. Please consult the floorcare/carpet manufacturer's recommended cleaning instruction before vacuuming.

CLEANER LOCK RELEASE

Unlock the cleaner by pressing down on pedal with foot. For floor cleaning under low furniture and some maintenance tasks simply press the pedal again and lower handle to the floor.

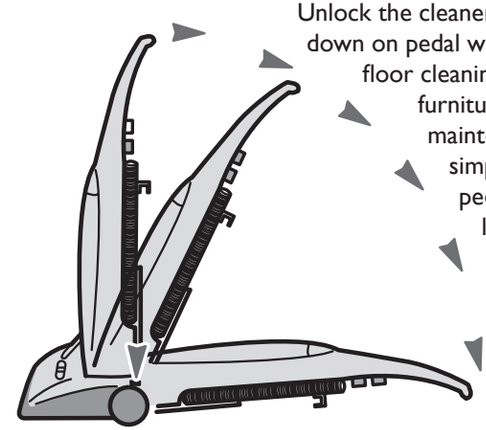

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 4 3/15/2011 2:38:08 PM

CLEANING TOOLS*

IMPORTANT: When using cleaning tools, the cleaner must be kept in the upright (parked) position, particularly when cleaning stairs. The carpet height selector should also be set to tool mode:

Pet Hair & Allergen Remover*. (Certain models only)
Ideal for removing pet hairs.
Do not touch the rotating brush.

The long crevice tool provides extra reach and can be attached to both the dusting brush and the grooming nozzle.

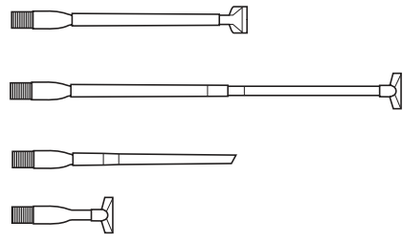

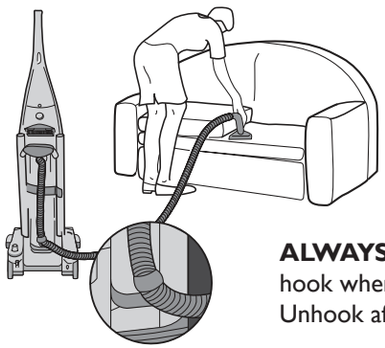

ALWAYS attach hose retainer to hook when using cleaning tools.
Unhook after use.

CLEANING THE STAIRS

It is dangerous to place the cleaner above you whilst cleaning the stairs.

ALWAYS work with the cleaner below you. Ensure it is positioned up against the bottom step.

DO NOT attach hose retainer when cleaning the stairs.

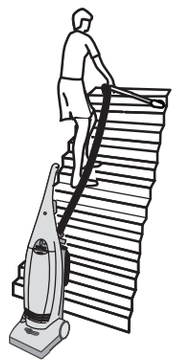

* Features vary according to model

EMPTYING THE DUST CASSETTE

IMPORTANT: DO NOT FILL ABOVE THE INDICATED MAX LEVEL MARK SHOWN ON THE CASSETTE .

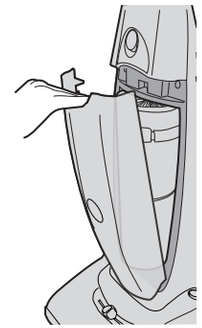

Press down on door release pad and remove door.

Remove the dust cassette from the cleaner using the handle grip on the front.

Rotate the BLUE filter pack to the unlock position to release from the dust cassette.

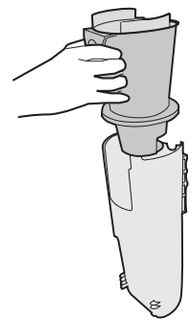

Turn the dust container and remove the BLUE transparent shroud including the RED vortex finder.

Empty the dust container of dirt and debris.

Repeat all steps in reverse to refit the dust container on the product. Make sure that the RED and BLUE components are refitted.

IMPORTANT: For optimum cleaning performance, always keep your filters clean. Hoover recommends to wash Dust Manager cassette filters after 5 container empties.

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 5 3/15/2011 2:38:08 PM

CLEANING THE FILTERS*

Washing filter and foam:

Rotate the BLUE filter pack until the unlock position to release it from the dust container.

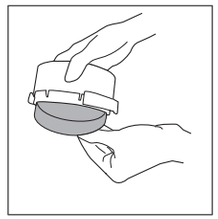

Separate the GREY foam filter from the BLUE filter pack using the tab provided.

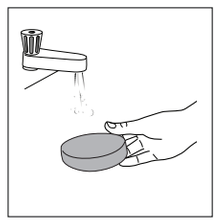

Wash the GREY foam filter thoroughly.

Gently tap to release excess dust. Wash the filter with the BLUE housing from the inside. DO NOT USE HOT WATER OR DETERGENTS!

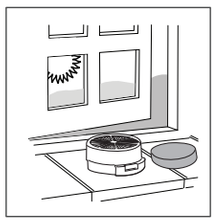

Remove excess water by shaking and leave to dry for 24 hours. Refit filters only when completely dry.

Do not use a brush as this will damage the filter.

Washing pre-motor and exhaust filter:

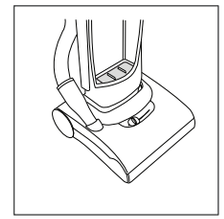

The pre-motor filter should be washed every three months.

The Carbon filter is normally maintenance free, this component should not be washed. If a replacement is required please contact our spares department.

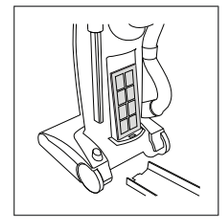

The exhaust filter should be washed every month. Press down on the latch to remove the exhaust cover and filter.

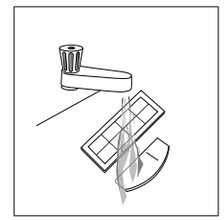

Wash filters under hand warm water.
DO NOT USE HOT WATER OR DETERGENTS!

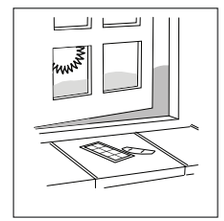

Remove excess water by shaking and leave to dry for 24 hours. Refit filters only when completely dry.

IMPORTANT: For optimum cleaning performance, always keep your filters clean.

* Features vary according to model

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 6 3/15/2011 2:38:09 PM

CHANGING BELT OR BRUSHES



IMPORTANT: Switch cleaner off and remove plug from electricity supply before checking the brushes or removing hood.

If your cleaner is not picking up efficiently, the belt or brushes (or both) may need replacing, but first make sure you have:

- Emptied the dust container
- Cleaned filters
- Checked for blockages

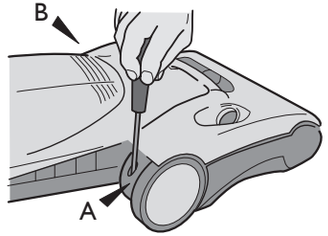

1

Remove hood

- Prise off the carpet care control selector
- Remove hood screws A and B.
- Lift off hood

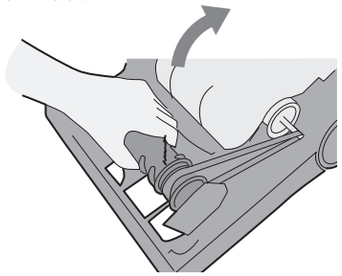

2

Remove brush assembly

- Inspect belt for signs of wear.
- To remove, pull brush cleaner assembly upwards out of cleaner housing. Remove belt from motor spindle then from brush assembly.

Replace belt

- Loop the new belt around the motor spindle then around the brush channel.

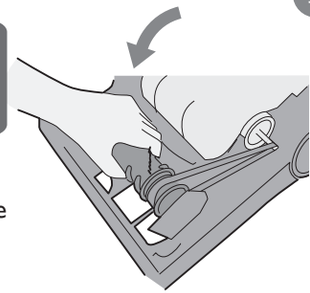

3

Refit brush assembly

- Hold the brush assembly and stretch the belt until brush mountings slot down into the cleaner housing. Rotate the brush to ensure free movement of the belt.

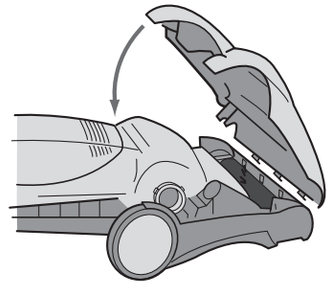

4

Refit hood

- Refit hood, ensuring the lugs along the front of hood are located in the slots along the front edge of baseplate.
- Secure hood, using screws A and B.

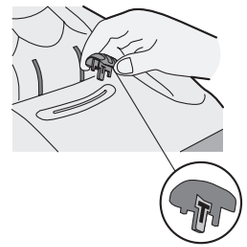

5

Refit carpet care control selector

- Ensure the raised face (T) is towards the front of the cleaner.

Removing a blockage from the Pet Hair & Allergen Remover*
(Certain models only)

Open clip and lift cover to remove blockage.

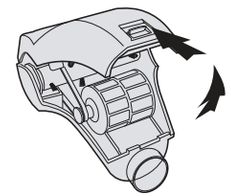

CLEARING A BLOCKAGE

IMPORTANT: Switch the cleaner off and remove the plug from the electricity supply before dismantling cleaner.

This cleaner is unlikely to become blocked, except by over filling of the dust container or accidentally picking up large solid objects. Clearing a blockage is simple.

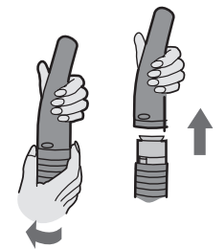

If cleaning tools were in use, check cleaning tool and extension tube first. Next check hose handgrip; to remove grip ribbed ring as shown, turn in direction of arrow and ease apart.

To check the hose, stretch it to full length and switch on the cleaner; the suction will dislodge most obstructions. If this is unsuccessful, switch off and unplug the cleaner. Remove the hose by turning it anti-clockwise as shown. Detach cassette and remove blockage.

For blockages in cleaner base:

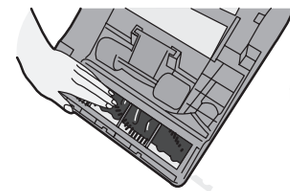

1. Turn the cleaner over and check that the brushes are free to rotate.

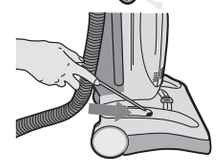

2. Check for a blockage in hose socket. Use a piece of wire or a blunt flexible rod to remove any obstructions.

*** Features vary according to model**

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 7 3/15/2011 2:38:09 PM

Genuine HOOVER spares
Tel. 01204 556 111

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Hoover service **Tel. 08705 400 600**

Should you require service at any time please call the HOOVER Service Office. Hoover have a computerised nationwide service network with over 500 engineers who will respond quickly to your call and guarantee your repair for 12 months.

Hoovercare

To maintain your HOOVER product in peak condition you may also wish to take out a Hoovercare policy, for which an annual payment provides a comprehensive maintenance and repair scheme. For further information telephone the HOOVER Service Office.

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for the appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased, the bill of sale or reciept must be produced when making any claim under this guarantee.
Subject to change without notice.

CONSUMABLES	CODE
CYCLONIC CASSETTE FILTER KIT: HEPA PREMOTOR FILTER AND FOAM	U44 - 35600746
PRE MOTOR FILTER	S77 - 03875160
AGITATOR	Y14 - 04845056
BELT	V17 - 09161985
HOSE	D1 - 04345084
MINI TURBO NOZZLE WITH INTEGRATED CREVICE TOOL	J28 - 35600703
MINI TURBO NOZZLE	J20 - 09200356

Use only HOOVER spares

Quality, Safety & Environment

As the owner of a new Hoover product we would like to tell you more about the high standards we have set on Quality, Safety and the Environment.

Quality

BSI ISO 9001

Hoovers factories have been independantly assessed for quality.
Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Safety

Although safety certification of electrical applications is not required by law in the UK, Hoover believe that independant approval is the best way of demonstrating safety in design and manufacture.

The British Electrotechnical approvals Board (BEAB), the independant UK national authority for the safety of domestic electical appliances, ensure that European Safety Standards are met and are maintained throughout the production life of an appliance.

All appliances which pass these tests are permitted to carry this BEAB mark of safety:

BEAB Appproved

Environment - Weee Directive

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 8 3/15/2011 2:38:09 PM

User checklist

If your cleaner is not working properly run through the following checklist.

1 Is there a working electricity supply to the cleaner?
Check with another electrical product.

2. Is the dust container full or choked with fine dust?
To empty the dust container see the instructions on page 5.
3. Is the hose blocked?
To clear a blockage, see the instructions on page 7.
4. Is there a blockage in the cleaner base?
To clear a blockage, see the instructions on page 7.
5. Are the filters blocked?
To clear the filters, see the instructions on page 6.
6. Is the nozzle height set correctly?
To set the carpet care control selector, see the instructions on page 4.
7. Are the brushes rotating correctly?
To check the brushes, see the instructions on page 7.
8. Has the cleaner overheated? If so, it will take about 30 minutes to reset itself.

If there is any doubt call the Hoover Service Office for advice. They may be able to assist you over the telephone.

A service charge will be made if the cleaner is examined and found to be in working order, has not been assembled in accordance with these instructions or has been used incorrectly.

WARNING!

A thermal cut out switches off the cleaner to prevent overheating if it is used when full or there is a blockage or dirty filters. If this should happen switch off, unplug and correct the fault.
It will take about 30 minutes for the cut out to automatically reset.

IMPORTANT: Do not run cleaner over the supply cord as this could damage the supply cord insulation.

* Features vary according to model

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 9 3/15/2011 2:38:09 PM

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Gebrauchsanleitung. Dieser Staubsauger darf nur für seinen dafür vorgesehenen Zweck gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Vor der Benutzung des Geräts muss die vorliegende Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden worden sein.

Verwenden Sie nur von Hoover empfohlene oder gelieferte Zubehörteile.

Bei der Verwendung von Gerätezubehör muss der Staubsauger aufrecht stehen (in Abstellposition). Dadurch werden Schäden am Teppich oder Bodenbelag vermieden. Positionieren Sie den Staubsauger bei der Reinigung von Treppen NICHT oberhalb Ihres Standorts!

Sicherheit von Kindern, älteren Menschen oder gebrechlichen Personen: Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder den Bedienelementen spielen. Die Benutzung des Geräts durch ältere Kinder bzw. bejahrte oder gebrechliche Menschen sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

STATISCHE ELEKTRIZITÄT. Manche Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen, die jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich ist.

Gerät NICHT im Freien, auf nassen Oberflächen oder zum Nass-Saugen verwenden.

Hände, Füße, lose Bekleidung und Haare von den rotierenden Bürsten fernhalten.

KEINE harten oder scharfen Gegenstände, Streichhölzer, Zigarettenkippen oder Ähnliches aufsaugen.

KEINE entflammbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Reinigungsmittel, Benzin oder deren Dämpfe, aufsaugen.

Raumsprays/Sprühdosen können entzündlich sein. NICHT in der Nähe des Staubsaugers versprühen.

NETZKABEL. Während des Saugens NICHT über das Netzkabel fahren. Den Gerätestecker nicht am Kabel aus der Netzdose ziehen.

STÖRUNGEN. Den Staubsauger NICHT mehr benutzen, wenn das Gerät defekt erscheint. Ist das Netzkabel beschädigt, darf der Staubsauger NICHT LÄNGER benutzt werden.
Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden, damit die Sicherheit des Geräts gewährleistet ist.

NACH JEDEM GEBRAUCH. Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen.
Auch vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Staubsauger stets ausschalten und den Netzstecker aus der Dose ziehen.
HOOVER-KUNDENDIENST. Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.

Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel

Erneuen Sie alle Teile nur durch Hoover Original-Ersatzteile und -Verbrauchsartikel.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Hoover Dust Manager.

Dieses hochmoderne Gerät macht die Reinigung einfacher und effizienter.

Sie werden feststellen, dass er Ihre Teppiche sorgsamer behandelt – und Sie auch!

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie diese Anleitung.

Das wird Ihnen ermöglichen, die neuesten Funktionen und Merkmale optimal zu nutzen, die Ihnen nur der neue Hoover Dust Manager bietet!

ACHTUNG! ELEKTRIZITÄT KANN SEHR GEFÄHRLICH SEIN!

Dieses Gerät ist doppelt isoliert und darf nicht geerdet werden.
Der Gerätestecker ist mit einer 13-A-Sicherung abgesichert.
WICHTIG: Die einzelnen Drähte des Netzkabels sind wie folgt farbig gekennzeichnet:

Blau – NULLLEITER
Braun – SPANNUNGSFÜHREND

HOOVER®
DUST MANAGER

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 10 3/15/2011 2:38:09 PM

BEZEICHNUNG DER KOMPONENTEN*

Mühelose Reinigung mit Ihrem neuen Hoover DUST MANAGER

Wenn Sie Ihren Staubsauger zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile vorhanden sind:

Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

DUST MANAGER

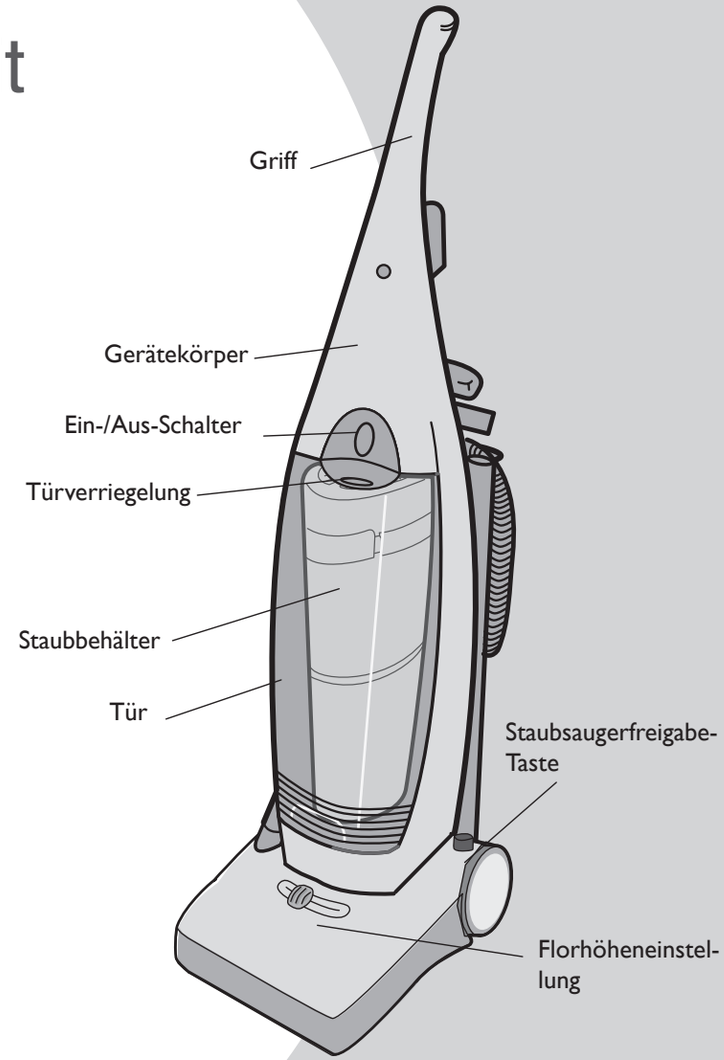

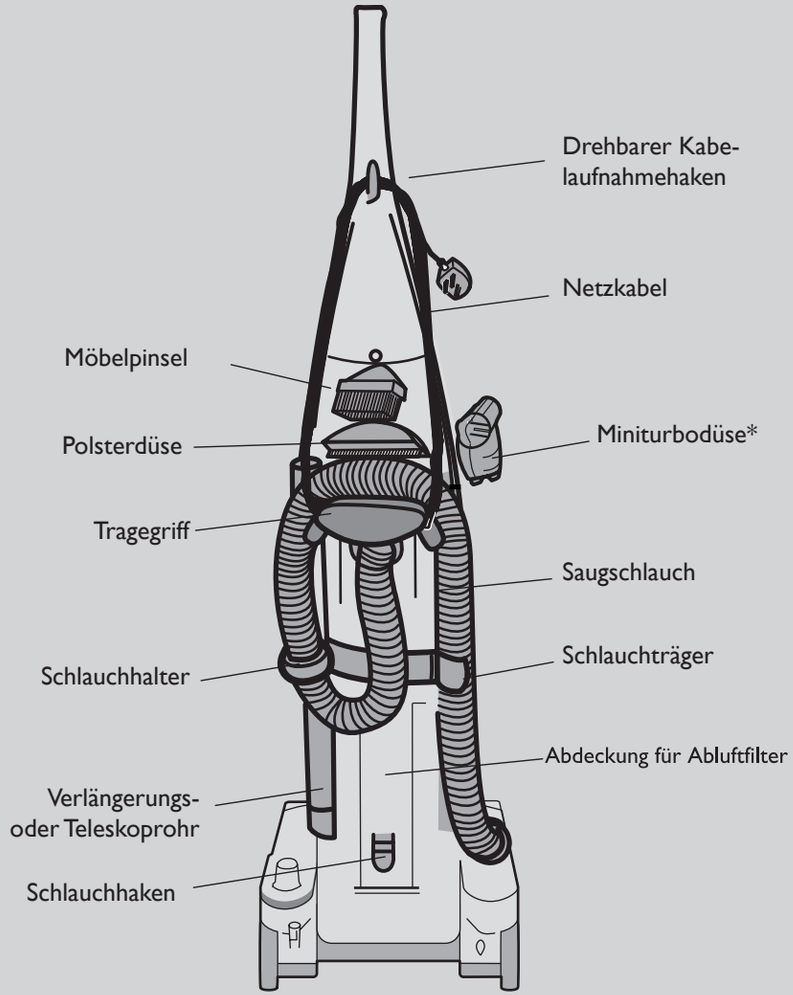

* Je nach Modell

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 11 3/15/2011 2:38:10 PM

VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS ZUM GEBRAUCH

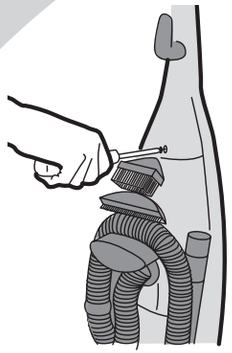

Bitte den Handgriff vorsichtig an der entsprechenden Stelle am Gerätekorpus ansetzen und in die richtige Position schieben.
Dabei bitte darauf achten, dass der Griff bündig mit dem Gerätekorpus ist.
Die große Schraube (ist ab Werk bereits provisorisch an der oberen Öffnung des Handgriffs angebracht) vorsichtig anziehen.

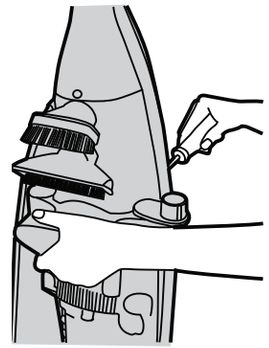

Bitte den Tragegriff auf der Rückseite des Gerätekorpus anbringen.

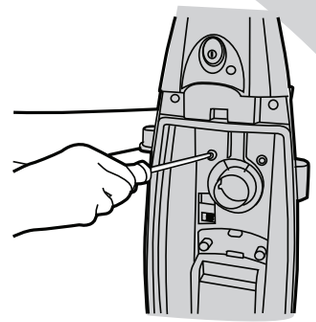

Den Tragegriff durch Anziehen der beiden mitgelieferten Schrauben in der richtigen Position fixieren.

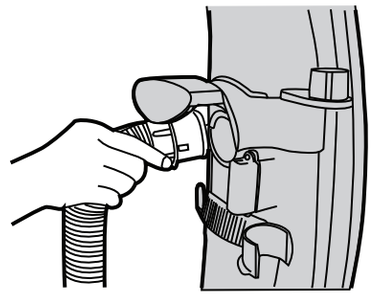

Den flexiblen Saugschlauch auf der Geräterückseite anbringen.

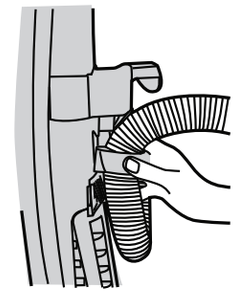

Die Schlauchfixierung an der entsprechenden Halterung auf der Geräterückseite anbringen.

EINSTELLUNG NETZSCHALTER

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten unten auf den Ein-/Aus-Schalter drücken.
Zum Ausschalten oben auf den Ein-/Aus-Schalter drücken.

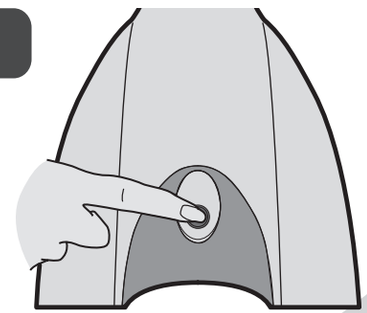

FLORHÖHENEINSTELLUNG

Der Florhöheneinstellungr hebt die Düsenhöhe an oder senkt sie ab. Die Düsenhöhe wird erst nach dem Loslassen des Schiebereglers geändert. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, bis optimale Ergebnisse für Ihre Teppiche erzielt werden.

! WICHTIG: Wenn Sie Fußböden wie Vinyl oder Linoleum ...reinigen, die Florhöheneinstellung auf die. Position 'Harter Fußboden' stellen. Andernfalls könnte es zu Beschädigungen am Fußboden kommen.

Der Staubsauger muss sich in aufrechter Stellung (Abstellposition) befinden.

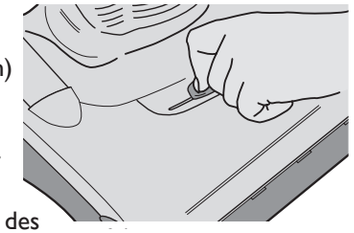

Schieben Sie den Regler in die Stellung, die am besten für die Florhöhe des Teppichs geeignet ist.

Es ist nicht empfehlenswert, diesen Staubsauger für Teppiche mit einer Florhöhe von über 30 mm zu verwenden.

STAUBSAUGERFREIGABE-TASTE

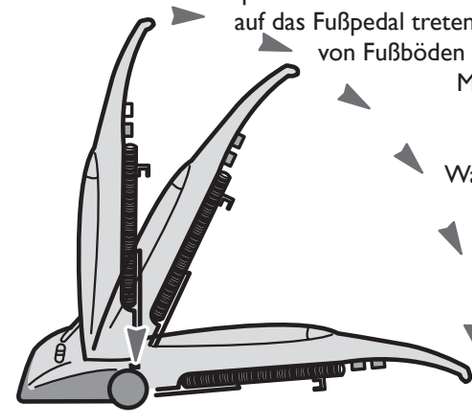

Entsperren Sie den Staubsauger, indem Sie auf das Fußpedal treten. Zur Reinigung von Fußböden unter niedrigen Möbeln oder zur Durchführung verschiedener Wartungsarbeiten treten Sie nochmals auf das Pedal und senken Sie den Griff auf den Boden ab.

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 12 3/15/2011 2:38:10 PM

ZUBEHÖRTEILE*

WICHTIG: Bei der Benutzung von Zubehörteilen muss sich der Staubsauger in aufrechter Stellung (in Abstellposition) befinden, insbesondere beim Reinigen von Treppen. Außerdem ist die Florhöheneinstellung in den Zubehör-Modus zu schalten:

Miniturbodüse *. (Bestimmte Modelle)
Ideal zum Entfernen von Tierhaaren.
Berühren Sie nicht die rotierende Bürste.

Die lange Fugendüse bietet zusätzliche Reichweite und kann sowohl mit dem Möbelpinsel als auch mit der Polsterdüse kombiniert werden.

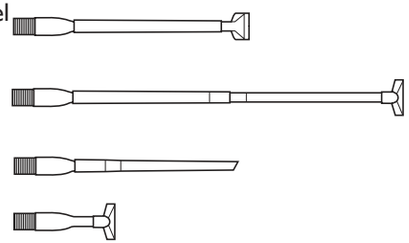

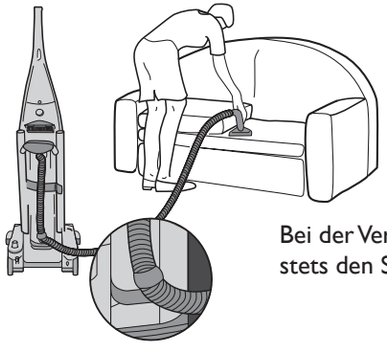

Bei der Verwendung von Zubehör, haken Sie stets den Schlauch in den Schlauchhaken ein.

TREPPENREINIGUNG

Es ist gefährlich, den Staubsauger beim Reinigen von Treppen oberhalb Ihres Standorts zu positionieren.

IMMER dafür sorgen, dass sich der Staubsauger bei der Arbeit unter Ihnen befindet. Stellen Sie das Gerät aufrecht gegen die untere Stufe gelehnt auf.

Beim Reinigen von Treppen den Schlauchhalter NICHT benutzen.

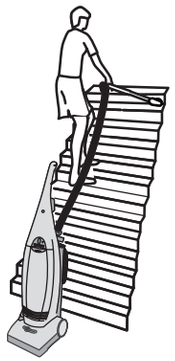

* Je nach Modell

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

WICHTIG: DER STAUBBEHÄLTER DARF NUR BIS ZUR ANGEZEIGTEN MAX.-MARKE GEFÜLLT WERDEN.

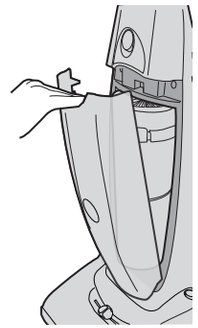

Drücken Sie die Türverriegelung nach unten und entfernen Sie den Deckel.

Der Staubbehälter am vorderen Tragegriff aus dem Staubsauger ziehen.

Drehen Sie die BLAUE Filterkassette auf die Entsperrstellung, so dass sie entnommen werden kann.

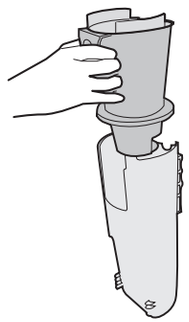

Drehen Sie den Staubbehälter um und entfernen Sie die BLAUE durchsichtige Umhüllung einschließlich der ROTEN Vortex-Einheit.

Leeren Sie den Schmutz aus dem Behälter.

Um den Staubbehälter wieder in den Staubsauger einzusetzen, die vorigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Dabei sicherstellen, dass die ROTEN und BLAUEN Komponenten wieder eingebaut werden.

WICHTIG: Für optimale Reinigungsleistung die Filter immer sauber halten. Hoover empfiehlt, die Pro Stair Kassettenfilter nach jedem 5. Leeren des Behälters zu waschen.

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 13 3/15/2011 2:38:10 PM

REINIGEN DER FILTER*

Auswaschen von Filter und Schaumstoff:

Drehen Sie die BLAUE Filterkassette auf die Entsperrstellung, so dass sie aus der Filterpackung entnommen werden kann.

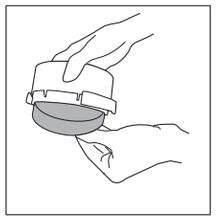

Trennen Sie den GRAUEN Schaumfilter unter Verwendung des beiliegenden Dorns von der BLAUEN Filterkassette.

Waschen Sie den GRAUEN Schaumfilter gründlich aus.

Klopfen Sie den Filter vorsichtig aus, um überschüssigen Staub zu entfernen. Waschen Sie den Filter mit dem BLAUEN Gehäuse von innen aus. KEIN HEISSES WASSER UND KEINE REINIGUNGSMITTEL BENUTZEN!

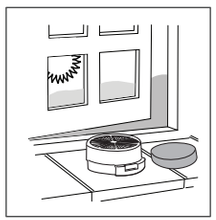

Überschüssiges Wasser abschütteln und 24 Stunden trocknen lassen. Die Filter erst wieder einsetzen, wenn sie völlig trocken sind.

Den Filter nicht mit einer Bürste reinigen, weil er dadurch beschädigt würde.

Waschen von Motorschutzfilter und Abluftfilter:

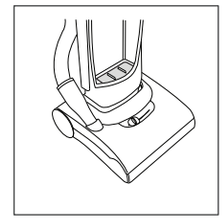

Der Motorschutzfilter sollte spätestens alle drei Monate gewaschen werden.

Der Aktivkohlefilter ist normalerweise wartungsfrei und darf nicht gewaschen werden. Ist der Austausch dieses Filters erforderlich, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

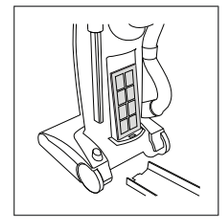

Der Abluftfilter sollte alle drei Monate gewaschen werden. Drücken Sie die Sperre herunter, um Deckel und Filter zu entfernen.

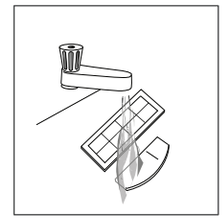

Die Filter unter handwarmem Wasser waschen. KEIN HEISSES WASSER UND KEINE REINIGUNGSMITTEL BENUTZEN!

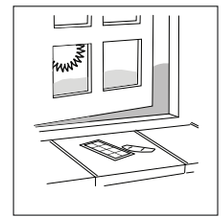

Überschüssiges Wasser abschütteln und 24 Stunden trocknen lassen. Die Filter erst wieder einsetzen, wenn sie völlig trocken sind.

! WICHTIG: Für optimale Reinigungsleistung die Filter immer sauber halten.

* Je nach Modell

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 14 3/15/2011 2:38:11 PM

AUSWECHSELN DES RIEMENS ODER DER BÜRSTWALZE



WICHTIG: Vor dem Überprüfen der Bürsten oder dem Abbau der Haube Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Wenn der Staubsauger nicht mehr kräftig saugt, müssen ggf. Riemen oder Bürsten (oder beide) ersetzt werden. Vorher vergewissern Sie sich jedoch, dass Sie:

- den Staubbehälter geleert
- die Filter gereinigt
- den Staubsauger auf Verstopfungen überprüft haben.

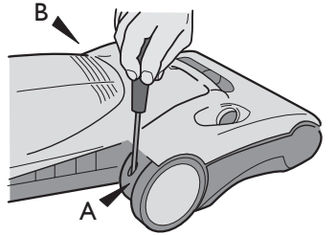

1

Haube abbauen

- Hebeln Sie den Schieberegler der Florhöheneinstellung vorsichtig ab.
- Entfernen Sie die Haubenschrauben A und B.

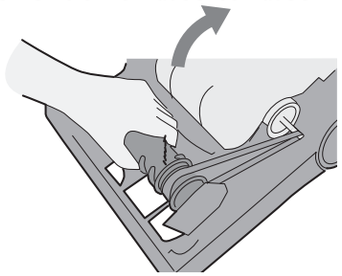

2

Bürstwalze ausbauen

- Überprüfen Sie den Riemen auf Abnutzung.
- Ziehen Sie die Bürstwalze nach oben aus dem Gehäuse des Staubsaugers heraus. Ziehen Sie den Riemen von der Motorwelle und anschließend vom Bürstenblock ab.

Riemen anbringen

- Führen Sie den neuen Riemen erst um die Motorwelle und dann um den Bürstenkanal.

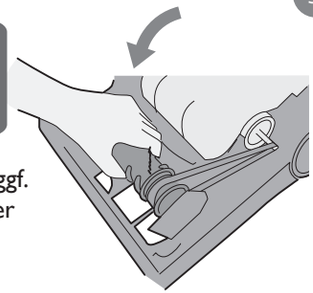

3

Bürstwalze einbauen

- Halten Sie die Bürstwalze fest und strecken Sie den Riemen, bis die Bürstenhalterungen in das Staubsaugergehäuse einrasten. Drehen Sie die Bürste um die ungehinderte Bewegung des Riemens prüfen.

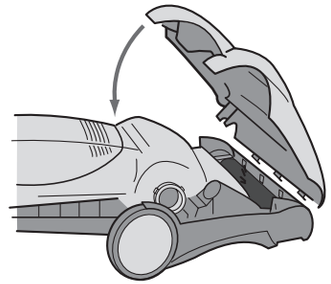

4

Haube anbauen

- Setzen Sie die Haube so an, dass die Ansätze an der Vorderkante der Haube in den Schlitzen entlang der Vorderkante der Grundplatte sitzen.
- Sichern Sie die Haube mit den Schrauben A und B.

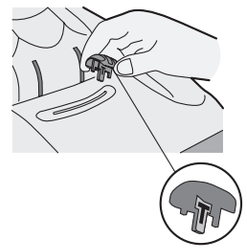

5

Wiedereinsetzen der Florhöheneinstellung

- Achten Sie darauf, dass die nach oben ragende Fläche (T) zur Vorderseite des Staubsaugers zeigt.

Entfernen einer Verstopfung aus der Miniturbodüse*

(je nach Modell)

Öffnen Sie den Verschluss und heben Sie den Deckel ab, um die Verstopfung zu entfernen.

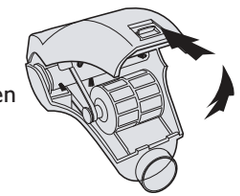

BESEITIGEN EINER VERSTOPFUNG

WICHTIG: Vor dem Auseinanderbau den Staubsauger ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Das Verstopfen des Staubsaugers ist nicht wahrscheinlich. Sollte dies durch Überfüllung des Staubbehälters oder einen versehentlich aufgesaugten größeren Gegenstand trotzdem einmal passieren, so können Sie die Verstopfung einfach beseitigen:

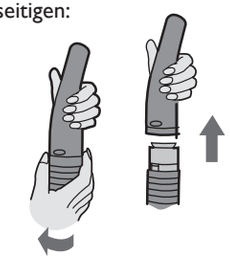

Wurden Zubehörteile verwendet, prüfen Sie erst diese Teile und das Verlängerungsrohr. Danach prüfen Sie den Handgriff: Zum Abnehmen fassen Sie den geriffelten Ring so wie gezeigt, drehen ihn in Pfeilrichtung und heben in ab. Zur Prüfung des Saugschlauchs strecken Sie ihn in voller Länge und schalten Sie den Staubsauger ein; die Saugwirkung beseitigt die meisten Hindernisse. Hilft dies nicht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose. Drehen Sie den Schlauch, so wie gezeigt, gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. Nehmen Sie die Kassette ab und beseitigen Sie die Verstopfung.

Bei Verstopfungen am Geräteboden:

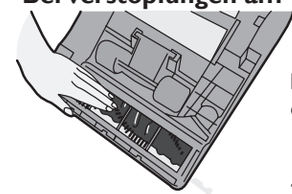

1. Drehen Sie den Staubsauger herum und vergewissern Sie sich, dass die Bürste sich frei dreht.

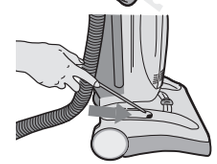

2. Überprüfen Sie auch den Schlauchanschluss auf eine Verstopfung und beseitigen Sie diese ggf. mit einem Stück Draht oder einem stumpfen, biegsamen Stab.

*** Je nach Modell**

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 15 3/15/2011 2:38:11 PM

HOOVER-Originalersatzteile

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile von Hoover. Diese sind von Ihrem Hoover-Fachhändler oder direkt von Hoover erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die Nummer Ihres Staubsaugermodells an.

Hoovercare

Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres HOOVER-Produkts empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Hoovercare-Police – durch Zahlung einer Jahresgebühr erwerben Sie die Teilnahme an einem umfassenden Wartungs- und Reparaturprogramm. Weitere diesbezügliche Informationen erhalten Sie auf Wunsch telefonisch von Ihrer HOOVER-Kundendienststelle.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Detailinformationen erhalten Sie von dem Händler, von dem Sie das Gerät gekauft haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.
Änderungen vorbehalten.

VERBRAUCHSARTIKEL	CODE
ZYKLONEINHEIT HEPA-MOTORSCHUTZFILTER UND SCHAUMFILTER	U44 - 35600746
MOTORSCHUTZFILTER	S77 - 03875160
BÜRSTWALZE	Y14 - 04845056
RIEMEN	V17 - 09161985
SCHLAUCH	D1 - 04345084
MINITURBODÜSE MIT INTEGRIERTER FUGENDÜSE	J28 - 35600703
MINITURBODÜSE	J20 - 09200356

Nur HOOVER-Ersatzteile benutzen

Qualität, Sicherheit und Umwelt

Wir möchten Ihnen, dem Besitzer eines neuen Hoover-Produkts, gern mehr über die hohen Standards, die wir in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltschutz setzen, mitteilen.

Qualität
BSI ISO 9001

Die Hoover-Werke wurden unabhängig voneinander jeweils einer Qualitätsprüfung unterzogen.

Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

Sicherheit

Obwohl die Sicherheitszertifizierung von Elektrogeräten in Großbritannien nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, vertritt Hoover die Auffassung, dass die Zulassung durch eine unabhängige Organisation die beste Weise ist, um die hohe Sicherheit in Design und Herstellung zu belegen.

BEAB (British Electrotechnical Approvals Board), die unabhängige britische Behörde für die Sicherheit von elektrischen Haushaltsgeräten, stellt sicher, dass europäische Sicherheitsnormen eingehalten und über die gesamte Lebensspanne eines Geräts hinweg aufrechterhalten werden.

Alle Geräte, die diese Sicherheitstests bestehen, dürfen das BEAB Sicherheitssiegel tragen:

BEAB Appproved

Umweltschutz – WEEE-Richtlinie

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EWG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) gekennzeichnet.

Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten, zu verhindern.
Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist.
Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen.
Für ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Umweltbehörde, die Müllentsorgung oder an die Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erworben haben.

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 16 3/15/2011 2:38:12 PM

Prüfliste für die Fehlersuche

Falls Ihr Staubsauger nicht einwandfrei arbeitet, nehmen Sie die Fehlersuche anhand der folgenden Kontrollliste vor:

1 Ist die Stromversorgung in Ordnung?
Mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen.
2. Ist der Staubbehälter voll oder durch feinen Staub verschmutzt?
Leeren des Staubbehälters: Siehe Seite 15.
3. Ist der Saugschlauch verstopft?
Beheben einer Verstopfung: Siehe Seite 17.
4. Gibt es eine Verstopfung im Geräteboden?
Beheben einer Verstopfung: Siehe Seite 17.
5. Sind die Filter verstopft?
Reinigen der Filter: Siehe Seite 16.
6. Ist die Düsenhöhe richtig eingestellt?
Zur Einstellung des Teppichpflege-Einstellschalters, siehe Anleitungen auf Seite 4.
7. Drehen sich die Bürsten ordnungsgemäß?
Überprüfen der Bürsten: Siehe Seite 178.
8. Ist der Staubsauger überhitzt? Falls ja, dauert es ca. 30 Minuten, bis sich der Überhitzungsschutz automatisch abschaltet.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Hoover Kundendienststelle, die Ihnen eventuell per Telefon weiterhelfen kann.

Eine Bearbeitungsgebühr wird erhoben, wenn sich das Gerät nach einer Reklamation als funktionstüchtig herausstellt, nicht gemäß dieser Anleitung zusammengebaut wurde oder bestimmungsfremd benutzt wurde.

ACHTUNG!

Ein automatischer Überhitzungsschutz schaltet den Staubsauger ab, um die Überhitzung des Geräts zu vermeiden, wenn es mit einem vollen Staubbehälter benutzt wird, wenn eine Verstopfung vorliegt oder wenn die Filter verschmutzt sind. In solch einem Fall den Staubsauger ausschalten, den Gerätestecker aus der Netzsteckdose ziehen und den Fehler beseitigen.
Der Überhitzungsschutz schaltet sich nach ca. 30 Minuten ab.
Danach ist das Gerät wieder einsatzbereit Rücksetzen

WICHTIG: Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit Reinigungsmittel, da dies die Netzkabel-Isolierung beschädigen kann.

* Je nach Modell

48003589 Dust manager IM ENG-DE.indd 17 3/15/2011 2:38:12 PM

GENERATION FUTURE

Printed in P.R.C
Gedruckt in China
48003589